


# Kurzanleitung

## ExaControl E7 C / E7R C

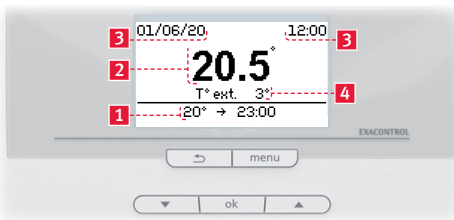

- 1 Informationsbereich über die aktuelle Einstellung
- 2 Aktuelle Raumtemperatur
- 3 Aktuelles Datum und Uhrzeit
- 4 Außentemperatur (nur bei installierten Aussenfühler)

### Tasten :

	Zurück zu vorigem Menü oder voriger Einstellung
	Zum Hauptmenü
	Menüdurchlauf, Werteinstellung
	Bestätigung der Auswahl oder Einstellung

### Piktogramme :

	Tastensperre
	Programmiertes Urlaubsprogramm
	Urlaubsprogramm aktiviert
	Wartung ist fällig
	Batteriewechsel (nur beim Funk-Regler)

## HAUPTMENU

## VORHANDENE FUNKTIONEN

Heizung



Heizbetrieb und WW-  
Betrieb (AN/AUS)

Warmwasser



Zeitprogramme

Kühlung



Manueller Betrieb

Temperatur einstellen

Urlaubsprogramm



Datum/Uhrzeit

Sprache

Reglereinstellungen



Heizkreisbenennung

Tastensperre

Systemstatus



Bildschirm

Werkseinstellung

Geräteinfo

*Die Menüanzeige hängt von den Funktionen oder Optionen der Anlage ab (nähere Auskunft hierzu erteilt Ihnen der Techniker).*



\* 2 7 0 2 7 4 6 R E V 0 \*

0020132049\_00 - 11/11